

STAINLESS STEEL REACH - in Freezer

不銹鋼直立式-冷凍/冷藏櫃

RI225

雙門不銹鋼直立式凍藏櫃



RI240

肆門不銹鋼直立式凍藏櫃



RI060

陸門不銹鋼直立式冷凍櫃



RI025C

單門不銹鋼
直冷式
冷凍櫃



Characteristics

- Ⓢ 全機採用Sus304不銹鋼一體成製造。
- Ⓢ 強制氣體循環，自動除霜設計，供最大的儲存空間。
- Ⓢ 壓縮機單元具延遲啟動保護裝置
- Ⓢ 庫內溫度可校正，方便精確的需要。
- Ⓢ 空間維持溫度差可因各式物品量控制。
- Ⓢ 溫度過低自動停機功能。
- Ⓢ 全自動PID控溫設計。
- Ⓢ 各項控制參數可鎖定，避免勿觸致誤動作。
- Ⓢ 可強制除霜設計（凍藏/冷凍系列）。
- Ⓢ 全新高溫、低溫雙視窗顯示、控制，各項操作系列人性設計（凍藏系列）。
- Ⓢ 溫度過冷、過熱警號裝置。（凍系列）。
- Ⓢ 自動除霜時蒸發器可控制終止溫度，避免庫存物品損害（凍藏/冷凍系列）。
- Ⓢ 可統計使用時數設計（凍藏/冷凍系列）。
- Ⓢ 可強制除霜設計（凍藏/冷凍系列）。
- Ⓢ 散熱器清洗警報自動提醒功能（凍藏系列）。
- Ⓢ 內循環風扇運轉溫度可控制，提升冷卻效率（凍藏/冷凍系列）。
- Ⓢ 庫內可加裝防潮插座（選購）。
- Ⓢ 過載漏電保護（選購）。


Whole Door 系列提供直冷式冷卻
採用電子顯示溫度，機械式類比溫

STAINLESS STEEL REACH - in Freezer

不銹鋼直立式-冷凍/冷藏櫃

SPEC

型號	雙門不銹鋼直立式冷凍櫃 RI025	肆門不銹鋼直立式冷凍櫃 RI040	陸門不銹鋼直立式冷凍櫃 RI060	雙門不銹鋼直立式冷藏櫃 RI125	肆門不銹鋼直立式冷藏櫃 RI140	陸門不銹鋼直立式冷藏櫃 RI160	雙門不銹鋼直立式凍藏櫃 RI225	肆門不銹鋼直立式凍藏櫃 RI240	陸門不銹鋼直立式凍藏櫃 RI260	單門不銹鋼直立式凍藏櫃 RI025C
外型尺寸(mm) 長X寬X高	760×830 ×2050	1212×830 ×2050	1818×830 ×2050	760×830 ×2050	1212×830 ×2050	1818×830 ×2050	760×830 ×2050	1212×830 ×2050	1818×830 ×2050	760×830 ×2050
容量(L)	600	960	1480	600	960	1480	600	960	1480	600
性能	-10℃~-20℃	-10℃~-20℃	-10℃~-20℃	0℃~8℃	0℃~8℃	0℃~8℃	-10℃~-20℃ /0℃~10℃	-10℃~-20℃ /0℃~10℃	-10℃~-20℃ /0℃~10℃	-10℃~-20℃
電源	AC110/220V 1φ60HZ	AC220V 1φ60HZ	AC220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ	AC110/220V 1φ60HZ
附屬品	層架:4柱:16	層架:8柱:32	層架:12柱:48	層架:4柱:16	層架:8柱:32	層架:12柱:48	層架:4柱:16	層架:8柱:32	層架:12柱:48	層架:4柱:16
溫度調節	全自動(PID)溫度調控器						PID雙視窗溫度調控器			機械式控溫
消耗電力(W)	400	750	1100	260	400	600	260	600	750	400
自動除霧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
庫溫過冷 過熱警報	選購	選購	選購	選購	選購	選購	●	●	●	選購
自動除霜 終止溫度	●	●	●				●	●	●	
使用時數統計	●	●	●				●	●	●	
強制手動除霜	●	●	●				●	●	●	手動斷電
功能鎖定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
散熱器清洗 提醒警示	●	●	●				●	●	●	
散熱不良 自動停機	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
停機後再度 啟動溫差調整	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
延遲啟動保護	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
庫內防潮插座	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
散熱器外移	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購

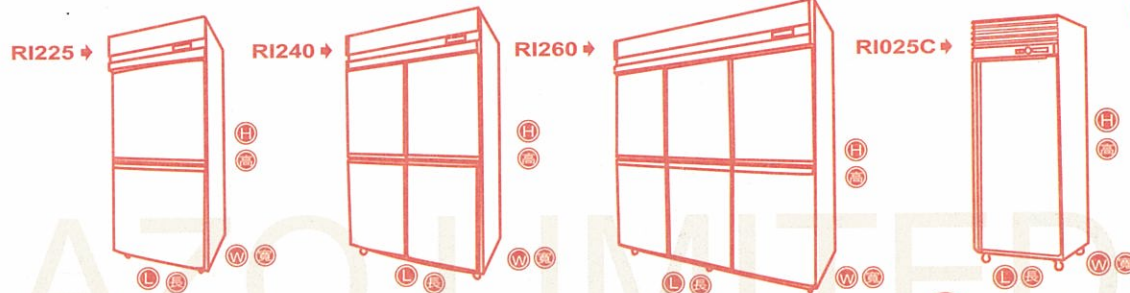

條件：無負荷，環境溫度25℃，相對濕度70%，風速0.2m/s以下，無直射日光

Total Freeze Solution

Characteristic



Distributed By

AZO CO. Certified